

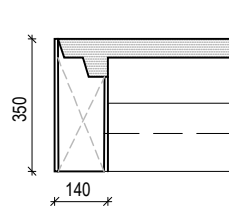


Sparingsinstructies


1200

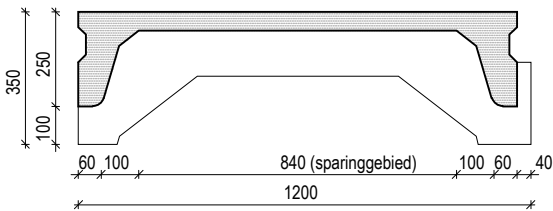

900

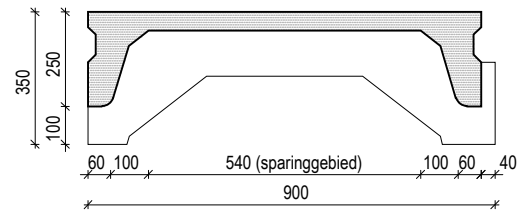

1) Kruipluiksparing

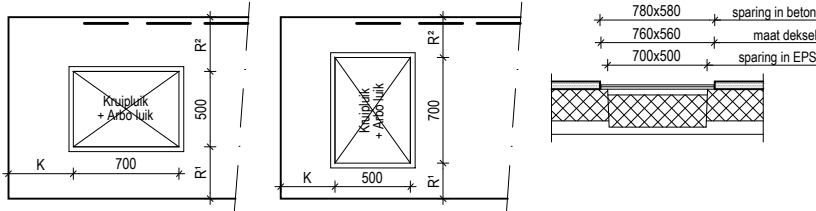

1. Kruipluiksp.

1200mm / 900mm

R¹: min. 200 / 180mm
R²: min. 240 / 220mm
K : min. 200mm

2. Veldsparing

LxB: min 100x100mm (200x250 SO)
T: min. 100mm
Ø: 100/150/200mm

3. Kopsparing

L: min. 150 max. 750mm
R¹: min. 160mm
R²: min. 200mm

4. Hoeksparing

1200mm 900mm

100 ≤ L ≤ 300

B¹: 180 - 980 B¹: 180 - 680
B²: 220 - 980 B²: 220 - 720

300 ≤ L ≤ 1500

B¹: 220 - 980 B¹: 220 - 680
B²: 260 - 980 B²: 260 - 720

1500 ≤ L ≤ 3000

B¹: 220 - 850 B¹: 220 - 550
B²: 260 - 850 B²: 260 - 590

5. Meterkastsp. EPS

L: standaard 350mm
B: standaard 750mm
R¹: min. 160mm
R²: min. 200mm
K : min. 140mm

6. Meterkast blok

L: standaard 790mm
B: standaard 340mm

7. Meterkast blok stadsverw.


R¹: min. 180mm
R²: min. 220mm
K : min. 140mm

8. Conv.sp.


L: min. 500mm
max. 2/3 plaatlengte
B : 330 of 380mm

- Sparingmaten olopend met 50mm!


2) Veldsparing

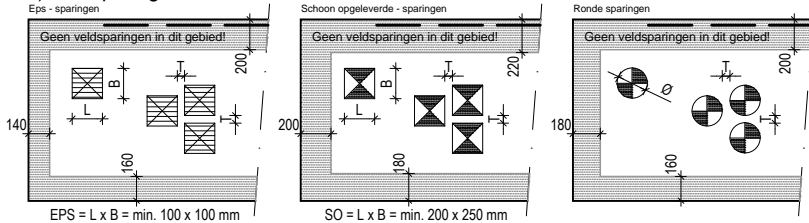


3) Kopsparing

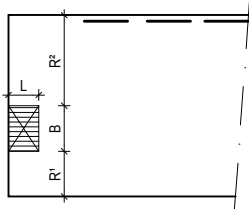


4) Hoeksparing (ribverkorting)

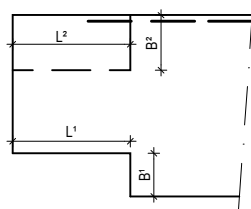



5) Meterkastsparing

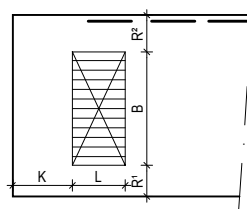

6) Meterkastblok Standaard

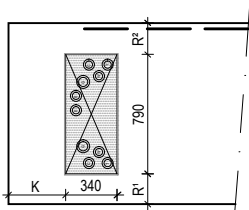

7) Meterkastblok Stadsverwarming

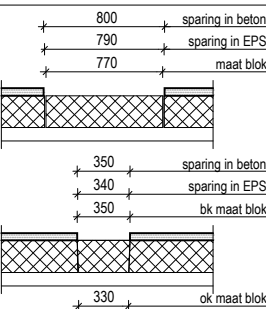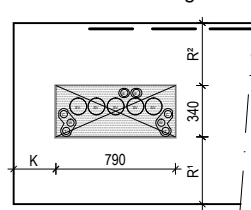

8) Convectorputsparing

