DYCORE
A CRH COMPANY

Sparingsinstructies

1200

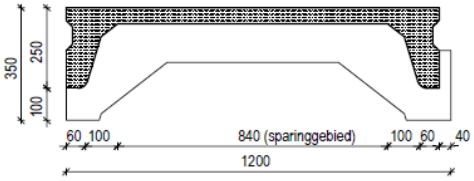

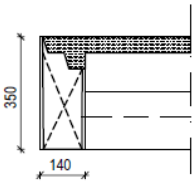

900

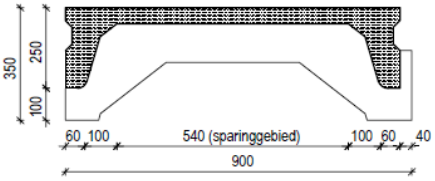

1) Kruipluiksparing

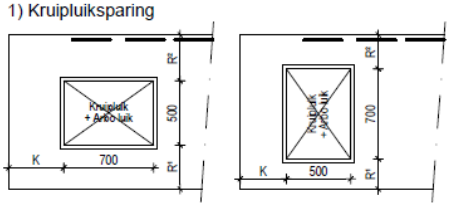

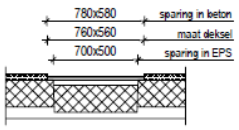

2) Veldsparing

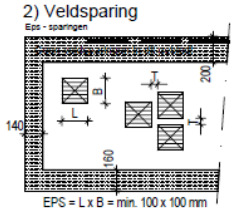

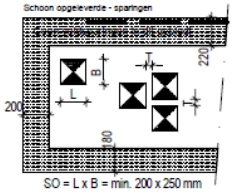

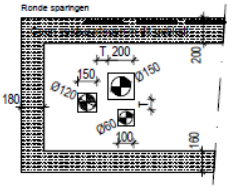

3) Kopsparing

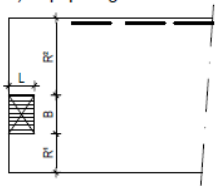

4) Hoeksparing (ribverkorting)

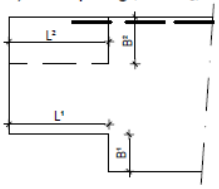

5) Meterkastsparing

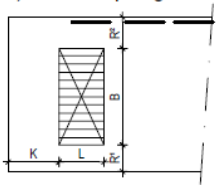

6) Meterkastblok Standaard

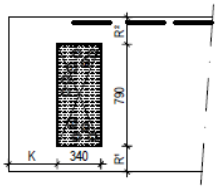

7) Meterkastblok Stadsverwarming

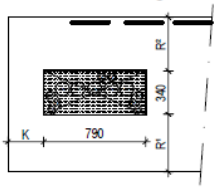

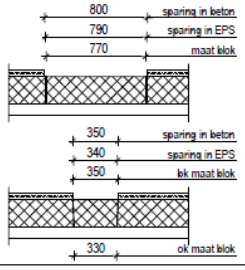

	1200mm / 900mm	
1. Kruipluiksp.	R¹: min. 200 / 180mm R²: min. 240 / 220mm K : min. 200mm	
2. Veldsparing	LxB: min 100x100mm (200x250 SO) T: min. 100mm Ø: 60/120/150mm	
3. Kopsparing	L: min. 150 max. 750mm R¹: min. 160mm R²: min. 200mm	
4. Hoeksparing	1200mm	900mm
100 ⩽L⩽ 300	B¹: 180 - 980 B²: 220 - 980	B¹: 180 - 680 B²: 220 - 720
300⩽L⩽ 1500	B¹: 220 - 980 B²: 260 - 980	B¹: 220 - 680 B²: 260 - 720
1500 ⩽L⩽ 3000	B¹: 220 - 850 B²: 260 - 850	B¹: 220 - 550 B²: 260 - 590
5. Meterkastsp. EPS	L: standaard 350mm B: standaard 750mm R¹: min. 160mm R²: min. 200mm K : min. 140mm	
6. Meterkast blok	L: standaard 790mm B: standaard 340mm	
7. Meterkast blok stadsverw.	R¹: min. 180mm R²: min. 220mm K : min. 140mm	
- Sparingmaten oplopend met 50mm!		